


Operating manual programming box



1 General description

The programming box of the tiger motor enables to run in UP and DOWN direction, to easily adjust the end positions and to restore to factory setting as well.


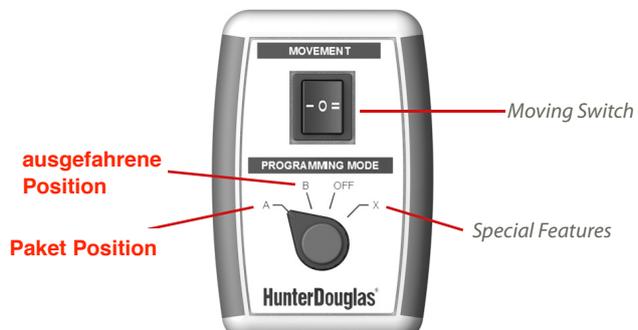


2 Layout and connection


Connect the black connection cable to the motor

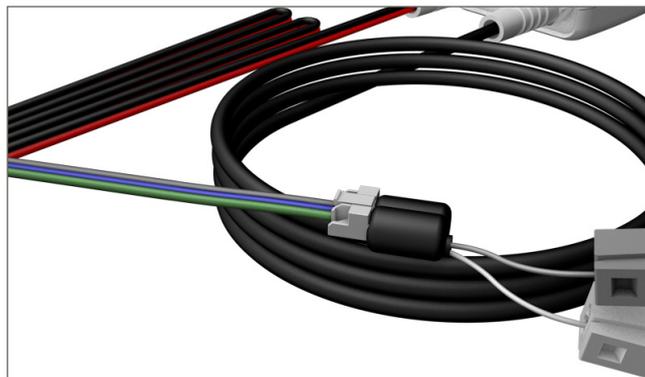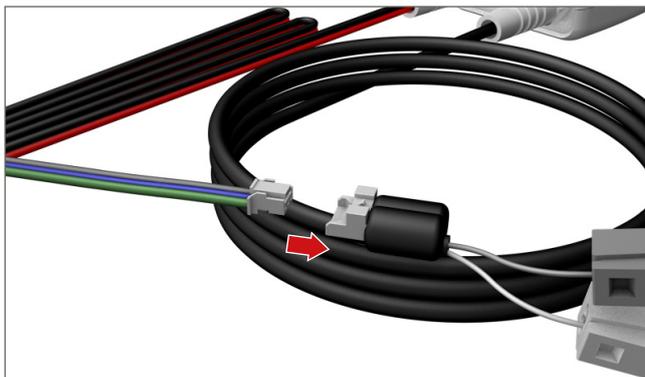



A. Put the programming plug of black cable and the motor connector together (grey / blue / green wire)

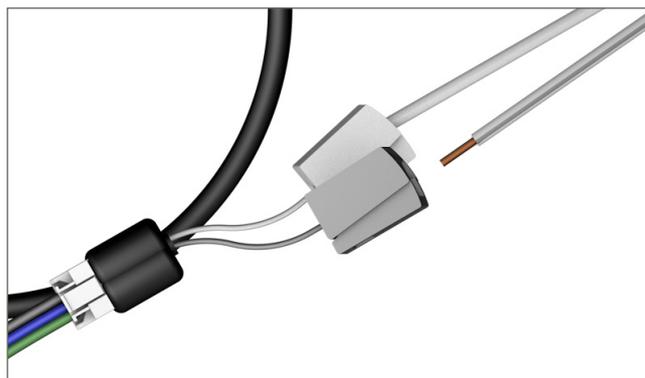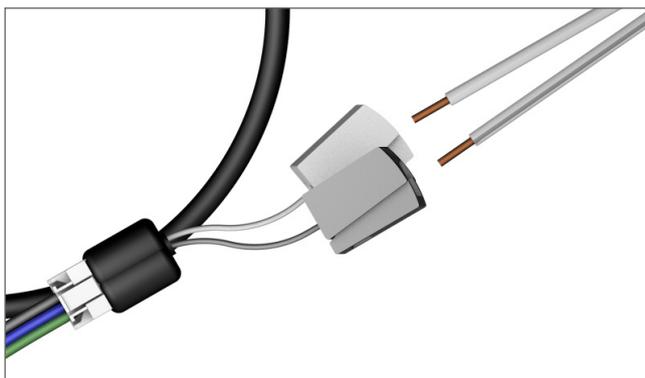


Regardless of the mounting position of the motor (left or right): Connect the white clip with the white wire of the motor (+).

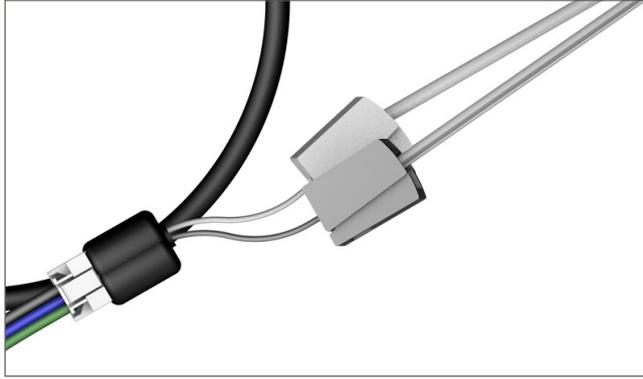

Connect the grey clip with the grey / white cable of the motor (-).

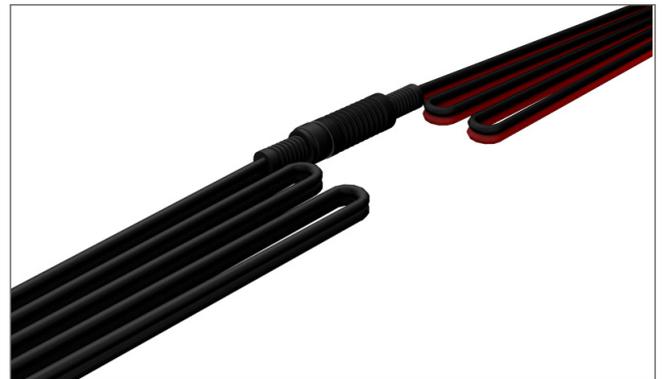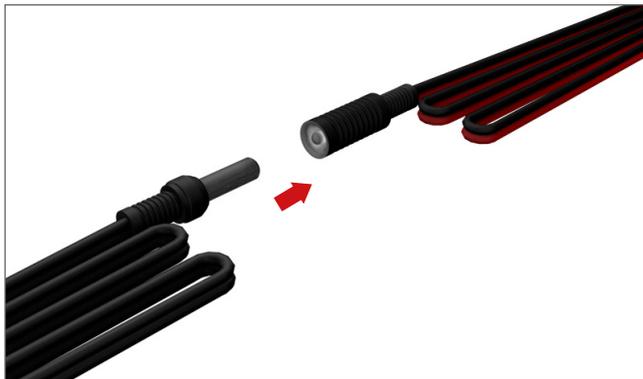


B. Connect the cable of the power supply with the connector cable (black / red) of the box.


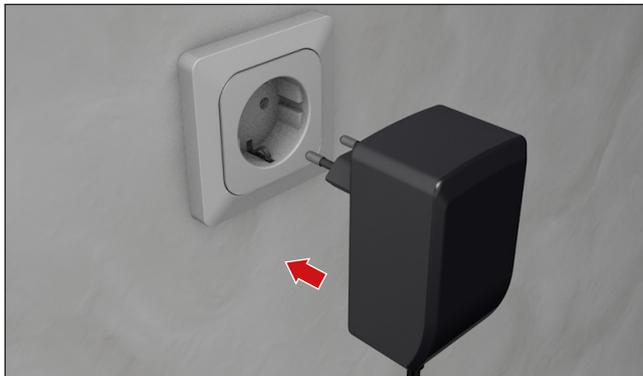


C. Only now plug the power supply into the socket.


3.a Programmierung Endposition A alle Plissees AE/BE und alle PE's - Paket zusammengezogen

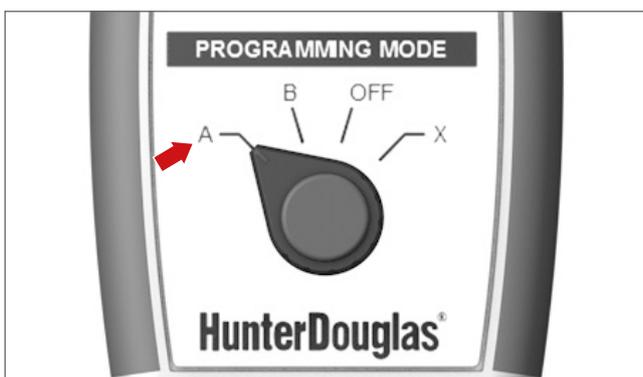

1: Drehknopf auf Position A stellen
1: Drehknopf auf Position A stellen

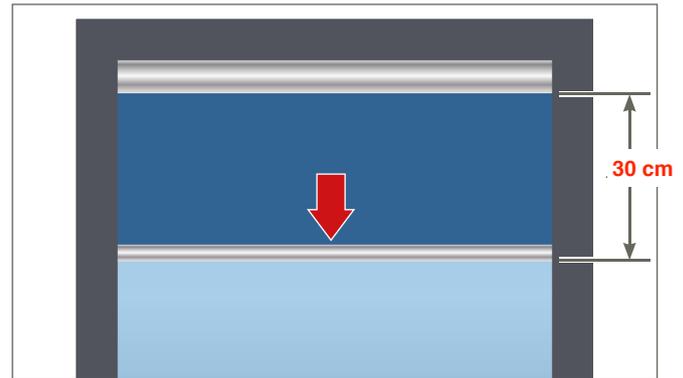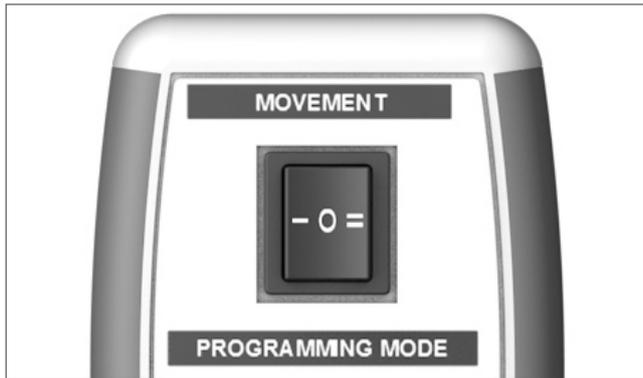


2. Drücken des Wippschalters (- oder =) und den Plisseebegang 30 cm nach unten bewegen, Wippschalter dann loslassen

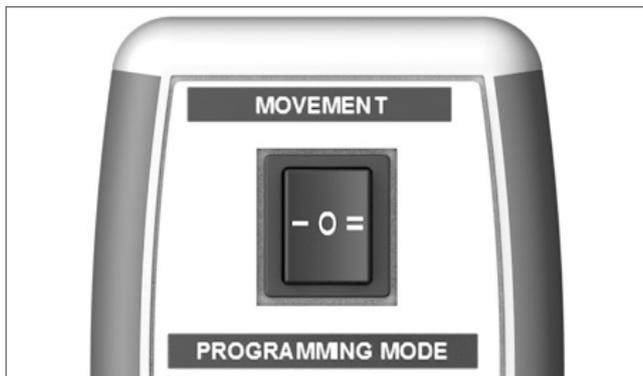



3. Drücken des Wippschalters (- oder =) und den Plisseebegang mit voller Geschwindigkeit wieder auf Paket fahren (bis er oben anstößt) bis der Motor stoppt, dann Wippschalter loslassen.



Für freihängende Anlagen AE 10/BE 10 = weiter mit Schritt 3b - Programmierung der Endposition „B“ freihängend)
Für verspannte Wintergartenanlagen 's' = weiter mit Schritt 3c - Programmierung der Endposition „B“verspannt)

3b Programmierung der Endposition B nur für freihängende Plissees AE10 BE 10

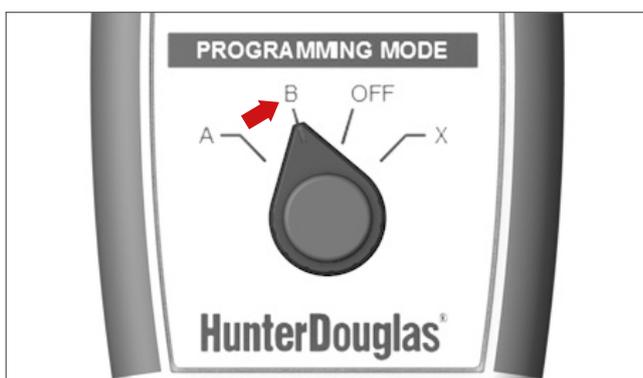


4. ACHTUNG nur bei AE und BE Plissees - Drehknopf auf Position B stellen, dann drücken des Wippschalter (- oder =) und den Plisseebegang zufahren lassen bis zu Endposition, dann Wippschalter loslassen.

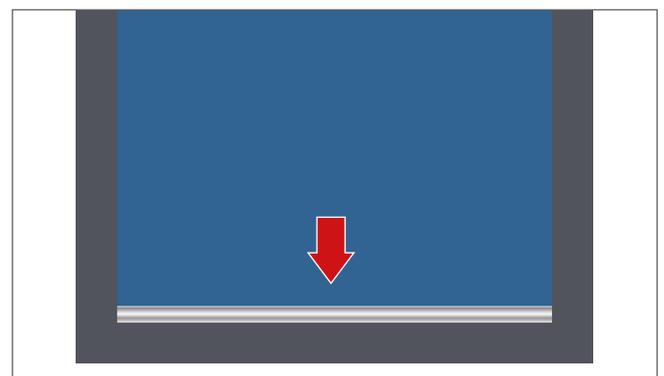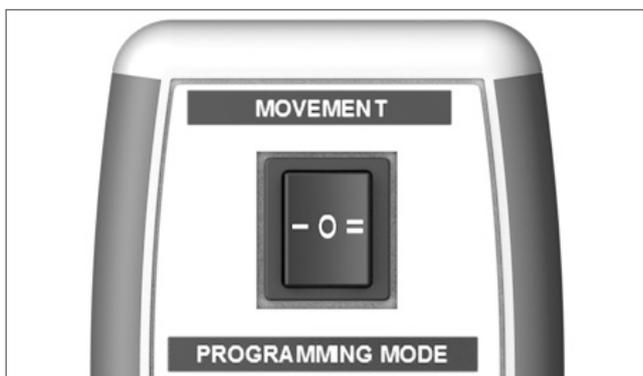

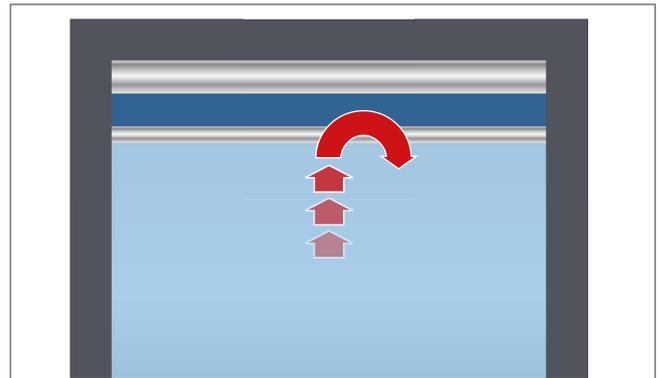
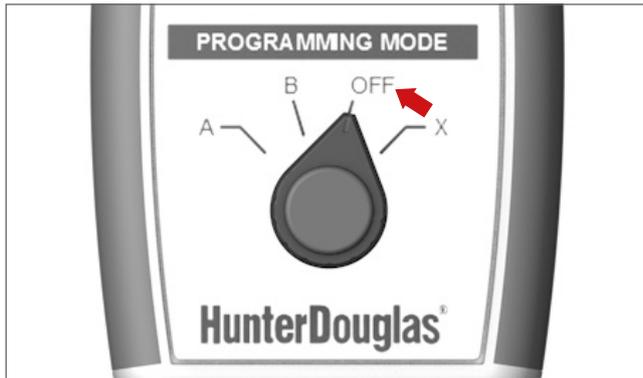


5. Achtung nur bei AE und BE Plissees.
Drehkopf auf Position OFF stellen und mit Wippschalter (-) auf die Anfangsposition (Plissee ist ganz auf Paket gezogen- nicht ausgefahren) fahren bis der Motor hörbar stoppt.
Die Programmierung ist abgeschlossen.



3c Programierung der Endposition B nur für PE Anlagen

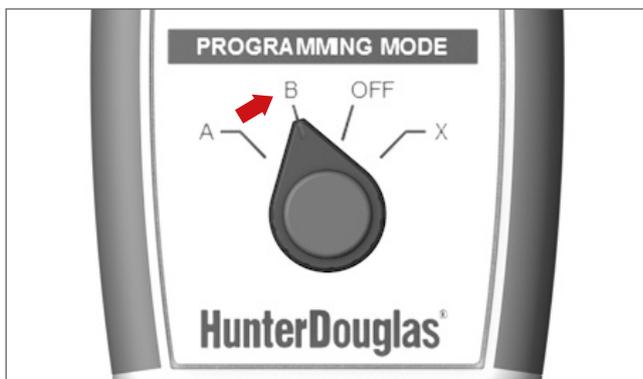


4. Drehknopf auf Position B stellen

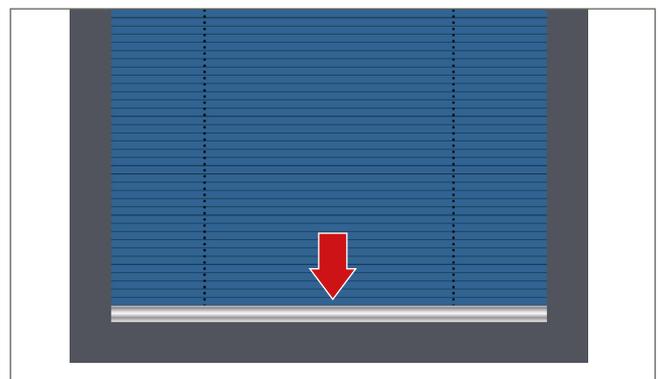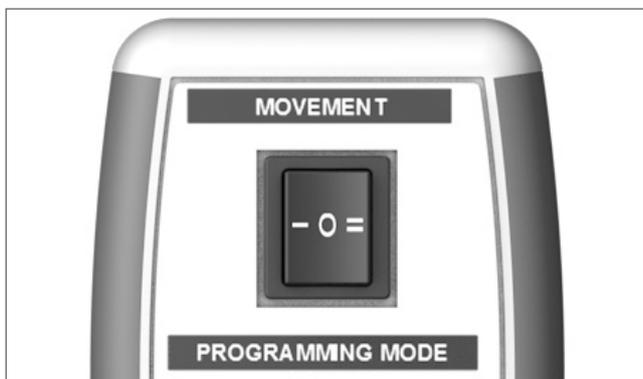

5. Drücken des Wippschalter (- oder =) bis der Plisseebegang die untere Position an der Fixschiene erreicht hat, der Plisseebegang ganz geschlossen ist. Falls der Motor nicht innerhalb 1 Sekunde stoppt, Wippschalter loslassen.

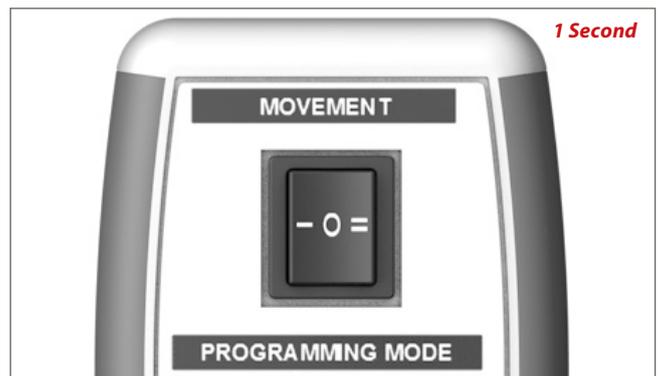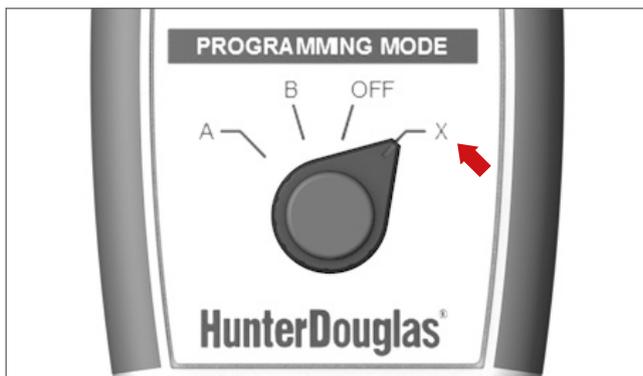

6. Drehknopf auf Position x stellen und Wippschalter (- oder =) nur für 1 Sekunde drücken. (WICHTIG)

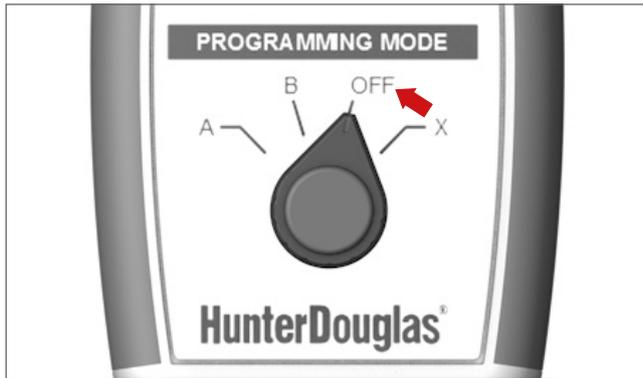



7. Drehknopf in „OFF“ Position stellen, dann mit Wippschalter (-) das Plissee auf Anfangsposition (auf Paket) fahren, bis der Motor hörbar stoppt. Die Programmierung ist abgeschlossen.

4a Wiederholungsprogrammierung der Anfangsposition A (auf Paket)


Um die bereits programmierte Anfangsposition A (Plissee ist voll auf Paket) neu zu referenzieren ist nicht notwendig mit dem Wippschalter das Plissee bis zum Anschlag auf Paket zu bewegen. Der Drehknopf ist auf „OFF“ Stellung. Der Motor referenziert sich automatisch neu auf diese Position

4b Wiederholungsprogrammierung der Endposition B (Plissee ist geschlossen) nur bei freihängenden Plissees AE/BE

Um die Endposition neu zu programmieren stellen Sie den Drehknopf auf „OFF“ und fahren mit dem Wippschalter das Plissee voll auf Paket (zusammengezogen auf die Ausgangsposition). Dann wie folgt verfahren:

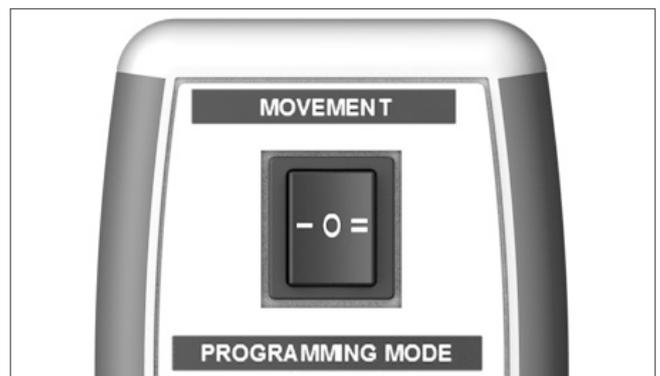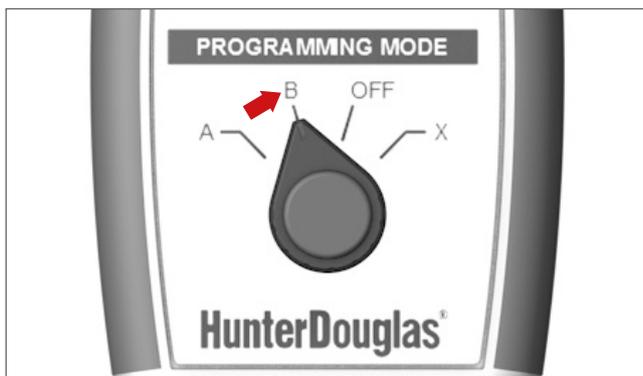



Drehknopf auf B Position, dann mit Wippschalter (- oder=) Plissee ausfahren bis in die gewünschte Endposition (Plissee ist geschlossen), Dann Wippschalter loslassen.

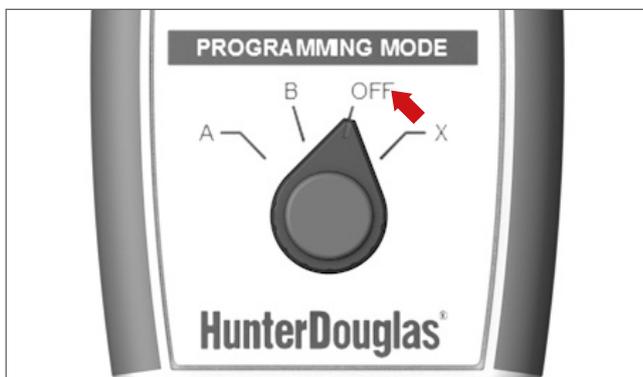



Drehknopf auf OFF Position, Programmierung ist abgeschlossen.

4c Wiederholungsprogrammierung der Endposition (Plissee ist geschlossen) bei PE-Plissees

Die erneute Programmierung der Endposition B ist nicht notwendig, da der Motor bis 10 cm hinter die hinterlegt programmierte Endposition läuft falls kein Hindernis kommt. Falls doch eine Programmierung notwendig ist bitte wie folgt verfahren: Drehknopf in „OFF“ Position bringen und mit dem Wippschalter das Plissee ganz auf Paket zusammenziehen. Motor referenziert sich neu auf dieser Anfangsposition.

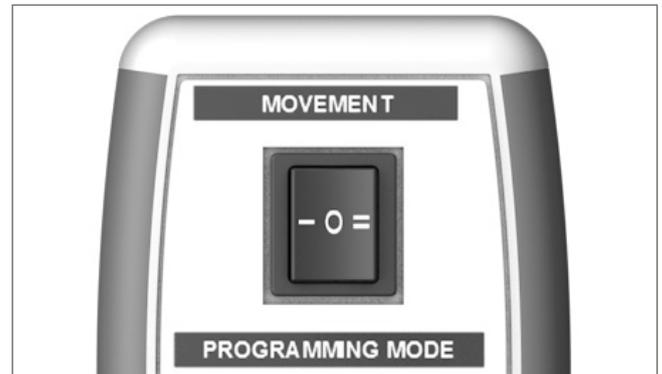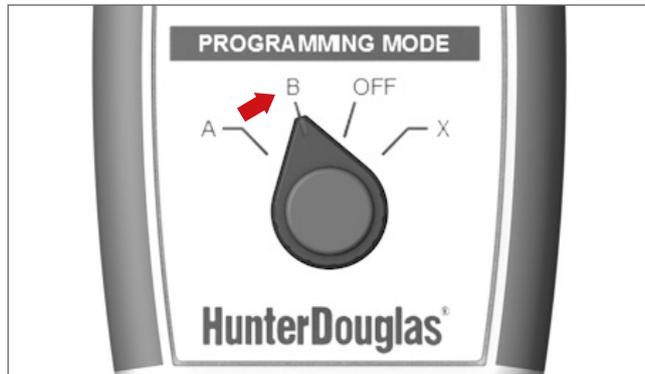

Drehknopf auf B Position stellen und mit Wippschalter (+ oder -) das Plissee schließen bis die untere Schiene erreicht ist. Falls der Motor nicht innerhalb 1 Sekunde automatisch stoppt, Wippschalter sofort loslassen. **WICHTIG.**

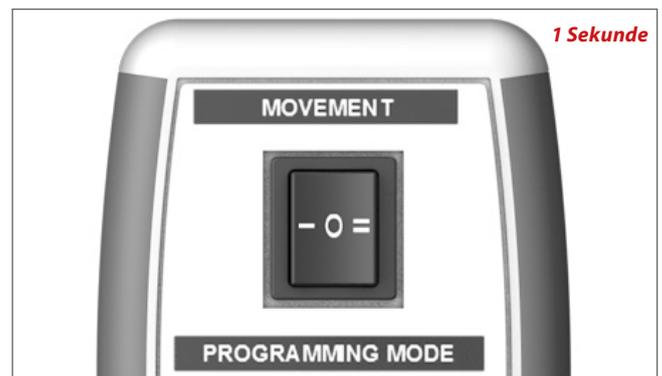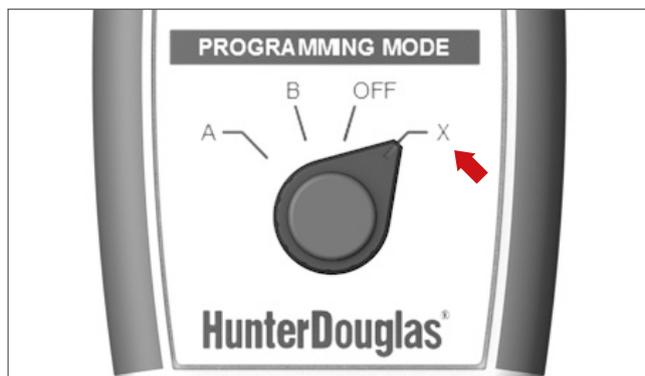

Drehknopf auf X Position stellen und mit Wippschalter (+ oder -) 1 Sekunde (**WICHTIG**) Programmierung ist abgeschlossen

RESET aller Einstellungen erreicht man durch stellen des Drehknopfes auf X Position und Wippschalter 3-4 Sekunden drücken, bis der Behang eine kurze Auf / Ab Bewegung macht. Alle Einstellungen sind gelöscht.