

Montage-Anleitung: Statikkonsole

Concepto XT und Concepto Basic

Reflexa®



Rolladenpanzer an fertig montiertem Element schliessen



Revideckel öffnen




Dämmung und Dämmstücke aus Rolladenkasten entnehmen



Statikkonsole durch Reviöffnung in Rolladenkasten einsetzen



Konsole durch Basisbrett in Verstärkungseisen einhaken

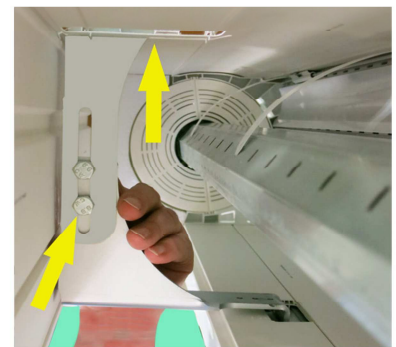

Oberteil der Konsole zum Sturz schieben, danach beide Konsolenteile miteinander verschrauben



Löcher durch Konsole in Decke / Sturz bohren



Statikkonsole mit geeigneten Schwerlastanker befestigen



Durchgangslöcher in Deckelblende mit Butylpad verschließen



Statikkonsole auf Basisbrett mit beiliegendem Butylpad abdichten



Dämmstücke in Statikkonsole einsetzen



Dämmung einsetzen und Rolladenkasten schliessen