


# Programmierung der Tigermotoren bei PE Plisseesystemen

## 3.a Programmierung Endposition A PE - Plisseesysteme - Paket zusammengezogen



1: Drehknopf auf Position A stellen

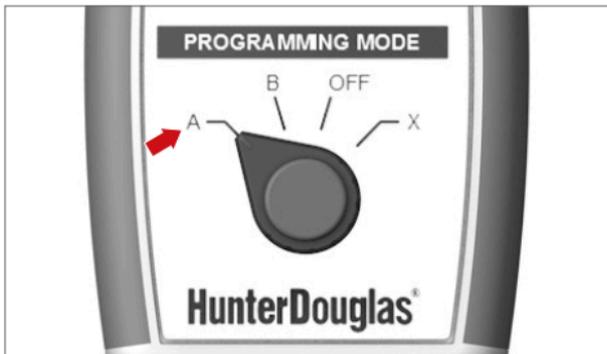

2. Drücken des Wippschalters (- oder =) und den Plisseebehang 30 cm nach unten bewegen, Wippschalter dann loslassen





3. Drücken des Wippschalters (- oder =) und den Plisseebehang mit voller Geschwindigkeit wieder auf Paket fahren (bis er oben anstößt) bis der Motor stoppt, dann Wippschalter loslassen.


### 3c Programmierung der Endposition B nur für PE Anlagen





4. Drehknopf auf Position B stellen

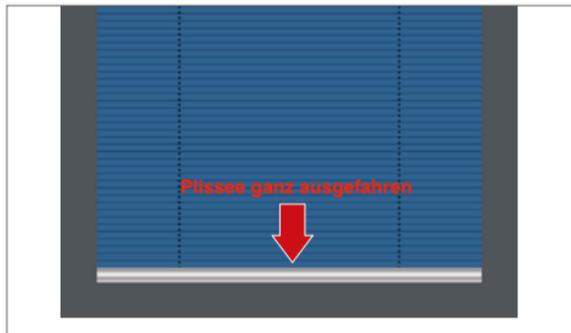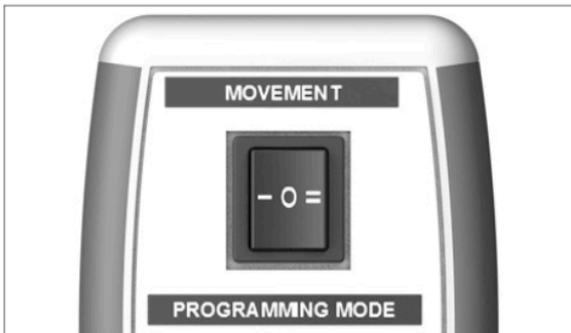

5. Drücken des Wippschalter (- oder =) bis der Plisseebehang die untere Position an der Fixschiene erreicht hat, sprich der Plisseebehang ganz ausgefahren ist. Falls der Motor nicht innerhalb 1 Sekunde stoppt, Wippschalter loslassen.

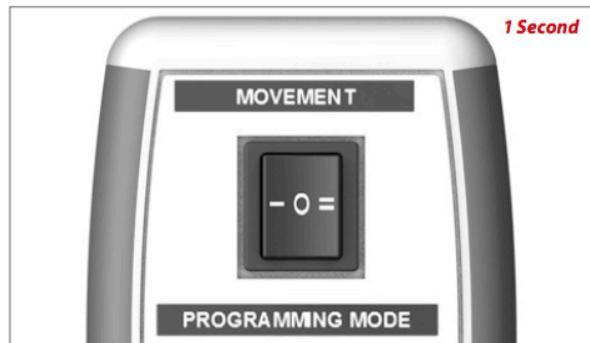

6. Drehknopf auf Position x stellen und Wippschalter (- oder =) nur für 1 Sekunde drücken. (WICHTIG)

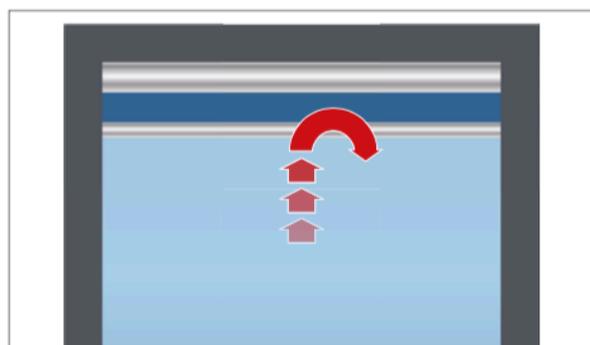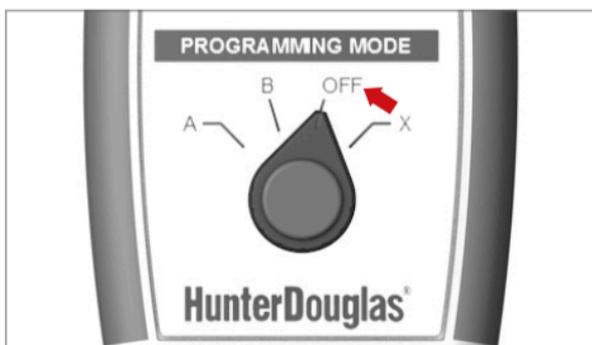

7. Drehknopf in „OFF“ Position stellen, dann mit Wippschalter (-) das Plissee auf Anfangsposition (ganz auf Paket) fahren, bis der Motor hörbar stoppt. Die Programmierung ist abgeschlossen.



